


**ABW 32**

Construites pour résister aux conditions de travail les plus difficiles, les balances étanches Aqua sont conformes à la norme IP67 et comprennent un grand plateau de pesée amovible en acier inoxydable. Idéales pour la production alimentaire, la restauration et les environnements industriels, la technologie de charge de précision permet d'améliorer les performances et d'accroître l'efficacité des tâches de pesage et de comptage. Le double affichage à chiffres de 20 mm de hauteur à l'avant et à l'arrière améliore la visibilité et la productivité de l'utilisateur. Le contrôle de poids est simple, avec des indicateurs LED de couleur séparés haut, ok et bas qui changent de couleur pour alerter l'opérateur si un échantillon est en dessous, au-dessus ou dans les limites prédéfinies. L'alimentation est assurée par un adaptateur secteur ou une batterie rechargeable, et la mise hors tension automatique permet de préserver la durée de vie de la batterie.

Mouillez l'Aqua sans souci, la balance IP67 fonctionne sans effort et avec précision, quelle que soit la rigueur de l'application.

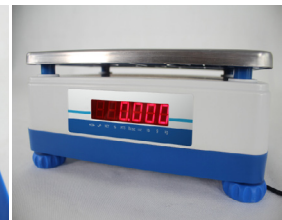

Caractéristiques

- Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Écran LED lumineux permettant une excellente lisibilité dans la plupart des environnements
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au-dessus ou entre les limites acceptables
- Les écrans LED de 20 mm à l'avant et à l'arrière permettent un double usage
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- La fonction de mise hors tension automatique préserve l'autonomie de la batterie
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Adaptateur secteur inclus
- Temps de stabilisation de moins d'une seconde

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids

A Propos d'Adam Equipment:


Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit

Modèle	ABW 4	ABW 8	ABW 16	ABW 32
Capacité	9lb / 4kg	18lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg
Précision	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g
Reproductibilité (S.D)	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g	0.02lb / 10g
Linéarité (+/-)	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g	0.02lb / 10g
Taille du plateau	9.6"x7.1" / 245x180mm			11.8"x8.3" / 300x210mm
Unités de pesage	g, kg, lb, oz, lb:oz			
Temps de stabilisation (sec.)	1			
Calibrage	Externe			
Affichage	Deux écran LED avec des chiffres de 20mm			
Alimentation	Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie Interne Rechargeable			
Température d'utilisation	0° à 40°C			
Boîtier	Plastique ABS			
Dim. Totale	10.0"x11.4"x4.1" / 255x290x105mm			11.8"x12.2"x4.1" / 300x310x105mm
Poids Net	5.5lb / 2.5kg			

Accessoires

Numéro d'article	Description
3022014061	Coque en Plastique
2020014062	Coque en Plastique (5)
2020014063	Coque en Plastique (10)
3002014371	Valise de transport
303149759	Récipient à légumes (monté à la balance)
303149760	Récipient à confiseries (monté à la balance)
700660290	Certificat de Calibrage

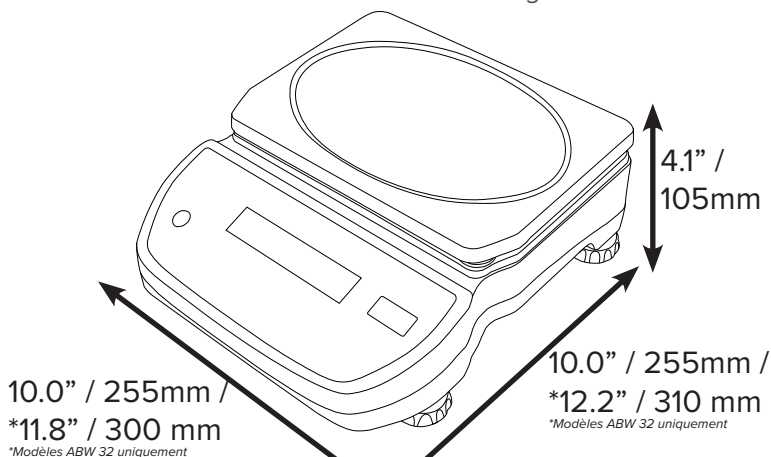

Accessoires Principaux



Récipients

Les récipients en métal sont conçus pour faciliter le portionnement et la mesure des aliments. Deux tailles disponibles: petit et grand.



Valise de Transport Rigide

Permet de placer l'Aqua à l'intérieur pour la protéger pendant le transport. La coque dure de l'étui est durable et est munie d'une serrure afin que vous puissiez sécuriser la balance dans l'étui si nécessaire. L'insert en mousse découpée permet de loger la balance, l'alimentation électrique et le plateau supérieur.

Fourni par:

www.adamequipment.fr

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.