


Las vigas de paleta AELP ofrecen una solución económica para pesar artículos enormes o voluminosos. Equipadas con ruedas resistentes y manijas integradas, las vigas AELP son fáciles de instalar y mover. Las vigas de perfil bajo permiten una fácil accesibilidad lo cual simplifica la carga, pesaje y descarga. La serie AELP viene con un cable blindado de cinco metros, lo cual permite que el indicador y las vigas sean colocadas según sea necesario. Cuatro celdas de carga aprobadas por OIML proporcionan medidas precisas y consistentes. Las vigas AELP se combinan bien con los indicadores GK o AE402 de Adam

## Vigas de perfil bajo facilitan el pesaje seguro de paletas cargadas

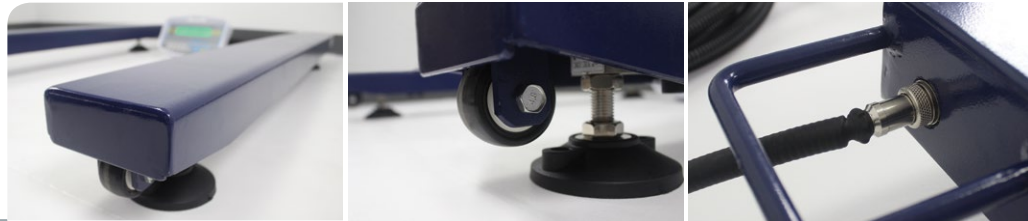

### Características

- Vigas de perfil bajo permiten el pesaje fácil de paleta utilizando transpaletas
- Aproximadamente cinco metros de cable protegido
- Patas de goma de alta resistencia asegurar la estabilidad de la unidad
- Ruedas integradas permiten el movimiento fácil
- Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
- Dos vigas por juego
- Celdas de carga con aprobación OIML

### Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Recuento de Control
- Pesaje dinámico/ de animales

### Indicadores Compatibles



Indicador AE 402



Indicador GK

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	AELP 1000	AELP 2000	AELP 1000 [GK]	AELP 2000 [GK]	AELP 1000 [AE402]	AELP 2000 [AE402]
<b>Capacidad</b>	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg
<b>Legibilidad</b>	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg
<b>Tamaño del plato (axp)</b>	120x1330mm					
<b>Unidades de medida</b>	-		kg		g, kg, lb, lb:oz, oz, N	
<b>Tiempo de estabilización (sec)</b>	2					
<b>Interfaz</b>	-		RS-232			
<b>Calibración</b>	Calibración Externa					
<b>Pantalla</b>	-		Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto		Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm de alto	
<b>Alimentación de corriente</b>	-		Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable		Adaptador CA / Batería Interna Recargable	
<b>Temperatura de operación</b>	-10° a 40°C					
<b>Carcasa</b>	Base de acero suave					
<b>Longitud del cable</b>	5M					
<b>Dimensiones totales</b>	120x1330x85mm (axpxa)					
<b>Peso Neto</b>	34kg		36kg			

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266 .....	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo) - <b>Sólo Indicador GK</b>
700400103.....	Cable RS-232 - <b>Sólo Indicador AE402</b>
3074010507.....	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526.....	Cubierta de protección - <b>Sólo Indicador GK</b>
3102311619 .....	Cubierta de protección - <b>Sólo Indicador AE402</b>
1120011156 .....	Impresora térmica Adam ATP
3126011263 .....	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281 .....	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028 .....	Software AdamDU (Recolección de datos)
700660289.....	Certificado de Calibración

## Características principales



**Impresora térmica Adam ATP**  
Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.



**Software AdamDU**  
El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.

## Suministrados por