


La serie de plataformas industriales PT de Adam Equipment ofrecen una construcción robusta de calidad para una variedad aplicaciones. El uso de un plato ancho de acero, la PT incluye patas ajustables y 3 metros de cable. Las plataformas son disponibles con o sin el indicador, los cuales tiene una gama de características para varias aplicaciones diferentes. La carcasa de acero inoxidable del indicador AE402 tiene una clasificación de protección IP66 para ambientes duros y viene completo con su soporte de montaje mural. Su batería interna recargable, indicador de batería baja, teclado simple de utilizar con teclas de tara destacadas y una gran pantalla retroiluminada forman el AE402.

## Construcción de calidad con superficie marcada para mayor durabilidad

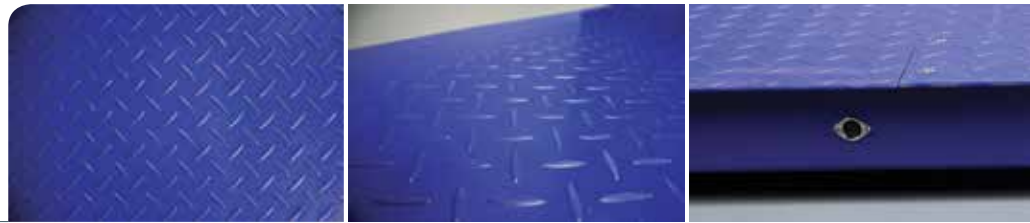

### Características

- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Superficie marcada para un mayor agarre
- Rampas opcionales facilitar la carga y descarga
- Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
- Aproximadamente cinco metros de cable protegido

### Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico/ de animales

### Indicadores Compatibles



Indicador AE 402



Indicador GK



Indicador GC

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	PT 110	PT 310-5	PT 310-10	PT 112	PT 312-5	PT 312-10	PT 115	PT 315-5	PT 315-10	PT 112M	PT 312-5M
<b>Capacidad</b>	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg
<b>Legibilidad</b>	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg
<b>Voltaje de excitación</b>	5 - 10 VAC / DC										
<b>Células</b>	4										
<b>Tamaño del plato</b>	39.4"x39.4" / 1000x1000mm			47.2"x47.2" / 1200x1200mm			59.1"x59.1" / 1500x1500mm			47.2"x47.2" / 1200x1200mm	
<b>Temperatura de operación</b>	-10° a 40°C										
<b>Carcasa</b>	Base de acero suave										
<b>Longitud del cable</b>	10' / 3M										
<b>Dimensiones totales</b>	39.4"x39.4"x4.3" / 1000x1000x110mm (axpxa)			47.2"x47.2"x4.3" / 1200x1200x110mm (axpxa)			59.1"x59.1"x4.3" / 1500x1500x110mm (axpxa)			47.2"x47.2"x4.3" / 1200x1200x110mm (axpxa)	
<b>Peso Neto</b>	136.6lb / 62kg			174.1lb / 79kg			244.6lb / 111kg			174.1lb / 79kg	
<b>Aprobaciones</b>	No Disponible									NTEP / Medidas Canadá	

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700100200	Rampa de Acero Suave - PT 12R 1200mm ancho
700100201	Rampa de Acero Suave - PT 15R 1500mm ancho
700100199	Rampa de Acero Suave - PT 10R 1000mm ancho

## Características principales



### Rampa de Acero Suave

Compatible con varios indicadores de Adam, el PT está diseñado para pesar pallets, cajas y recipientes grandes. El PT contiene un marco innovador de forma X debajo de la plataforma, lo que refuerza y fortalece la plataforma con un mejor soporte.

Suministrados por