

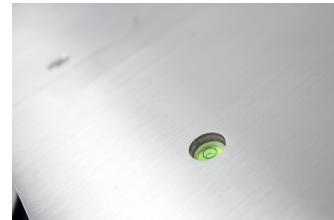


Con una construcción robusta para aguantar los exigentes ambientes de lavado, las básculas de plataforma de acero inoxidable de la serie PT proporcionan la máxima durabilidad para una variedad de aplicaciones comerciales, industriales y mineras. Las plataformas de acero inoxidable de la serie PT ofrecen una capacidad de hasta 3000kg con una legibilidad desde 0.5kg, y están disponibles en tres tamaños cuadrados: 1000mm y 1500mm. Ideal para pesar productos alimenticios, productos químicos, farmacéuticos o materiales de minería, la plataforma de acero inoxidable PT cuenta con celdas de carga con clasificación IP66 y caja de relés de acero inoxidable, sellado para proteger contra el agua y el polvo. Fácil de limpiar, el plato de acero inoxidable de grado 304 puede tolerar el lavado frecuente, mientras que la elegante superficie cepillada ayuda a prevenir la acumulación de alimentos y partículas de suciedad. La báscula de acero inoxidable PT está soportada por un bastidor reforzado debajo de la plataforma, permitiendo que la báscula se adapte a cargas sustanciales. Ofreciendo una estabilidad sólida y fiable, las patas de goma y de acero inoxidable resistentes son ajustables para compensar superficies de pesaje irregulares. Las rampas opcionales están construidas a medida para adaptarse al tamaño exacto de cada plataforma. Las plataformas de acero inoxidable de la serie PT se pueden emparejar con el indicador AE 403 para proporcionar las características y las funciones necesarias para cualquier tarea de pesaje de lavado exigente.

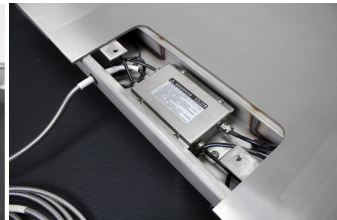

Indicador AE 403

## Plataforma con protección IP66 ideal para ambientes de lavado

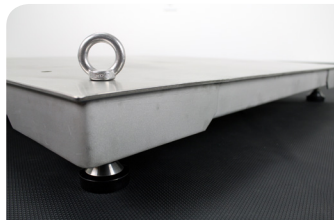

### Características

- Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
- Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
- Aproximadamente tres metros de cable blindado
- Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
- Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad

### Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales

### Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor

# Plataformas de Acero Inoxidable **PT** con **AE 403** **ADAM**<sup>®</sup>


Modelo	PT 110S [AE403]	PT 310-5S [AE403]	PT 310-10S [AE403]	PT 112S [AE403]	PT 312-5S [AE403]	PT 312-10S [AE403]	PT 115S [AE403]	PT 315-5S [AE403]	PT 315-10S [AE403]
Capacidad	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg
Legibilidad	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg
Repetibilidad (S.D.)	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg
Linealidad (+/-)	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg
Voltaje de Excitación	5 - 10 VAC / DC								
Celdas	4								
Tamaño del Plato	39.4"x39.4" / 1000x1000mm			47.2"x47.2" / 1200x1200mm			59.1"x59.1" / 1500x1500mm		
Unidades de Medida	g, kg, lb, lb:oz, oz, N, Unidad personalizada								
Tiempo de Estabilización (sec)	2								
Interfaz	RS-232								
Calibración	Calibración Externa								
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 1.6" / 40mm de alto								
Alimentación de Corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable								
Temperatura de Operación	-10° a 40°C / 14° a 104°F								
Carcasa	Acero Inoxidable								
Longitud del Cable	10' / 3M								
Dimensiones Totales	39.4"x39.4"x4.3" / 1000x1000x110mm (wxdxh)			47.2"x47.2"x4.3" / 1200x1200x110mm (wxdxh)			59.1"x59.1"x4.3" / 1500x1500x110mm (wxdxh)		
Peso Neto	136.6lb / 62kg			174.1lb / 79kg			244.6lb / 111kg		

## Accesorios

### No. de Artículo Descripción

700100203.....	Rampa de Acero Inoxidable - PT 12RS 1200mm anchp
700100204.....	Rampa de Acero Inoxidable - PT 15RS 1500mm anchp
700100202.....	Rampa de Acero Inoxidable - PT 10RS 1000mm anchp
2050013351.....	Soporte de indicador
700660289.....	Certificado de Calibración

## Accesorios Principales

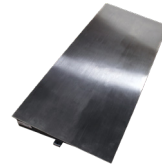

### Rampa de Acero Inoxidable

Las rampas opcionales están construidas a medida para adaptarse al tamaño exacto de cada plataforma..

## Suministrados por

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan  
©2021 Adam Equipment NA-8117 September 15, 2021